

Feudor

« V E G A »



BRIQUET A GAZ BUTANE

Le **FEUDOR « VEGA »** vous fait bénéficier des tout derniers perfectionnements réalisés dans la technique de fabrication des briquets à gaz. La simplicité de sa conception mécanique le met à l'abri de toute défectuosité de fonctionnement.


REGLAGE DE LA FLAMME. —

Pour régler celle-ci, le briquet étant maintenu allumé, agir, au moyen de la clé spéciale, sur la vis de réglage se trouvant à la base de la cartouche. Cette vis est facilement accessible sans aucun démontage du briquet (voir figure ci-dessous).



Pour augmenter la hauteur de la flamme, dévisser légèrement. Pour la réduire : visser.

ATTENTION. — Ne pas exagérer la longueur de la flamme. Plus celle-ci est longue, plus le débit de gaz est élevé et la durée d'utilisation réduite.

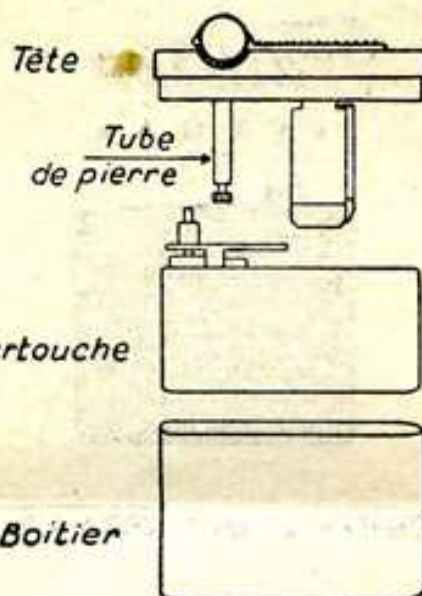

REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE.

— Pour sortir la cartouche vide, retirer le boîtier du briquet en opérant une traction verticale de celui-ci pour le séparer de la tête et ôter la cartouche.

REMONTAGE.

— Après avoir effectué le contrôle du parfait fonctionnement de la recharge pleine suivant les instructions portées sur la bande de garantie l'entourant et procédé au remplacement de la pierre, retirer cette bande de garantie et positionner la cartouche sous la tête du briquet en la plaçant entre les ressorts verticaux de fixation (voir figure).

Il suffit alors de remettre en place l'ensemble tête-cartouche dans le boîtier. Votre FEUDOR VEGA est alors prêt à fonctionner comme au premier jour de son utilisation.

PIERRES. — Pour obtenir le meilleur rendement du briquet, utiliser les pierres FEUDOR spécialement étudiées pour le briquet à gaz.

BON DE GARANTIE

Ce briquet FEUDOR VEGA bénéficie d'une garantie de un an contre tout vice de fabrication. Toute pièce reconnue défectueuse sera remplacée gratuitement, toutefois la main-d'œuvre sera facturée. Cette garantie ne couvre cependant pas les détériorations accidentelles.

Vendu le

Par M